


AUßENÜBERWACHUNG

Manuelle Einstellung der Echtzeit der Solingertafel

Bei ausgeschalteter Tafel:

- beide Tasten drücken und gedrückt halten (rechts)
- eine Plakette zum Start der Tafel einschieben
- Automatischer Programmdurchlauf startet

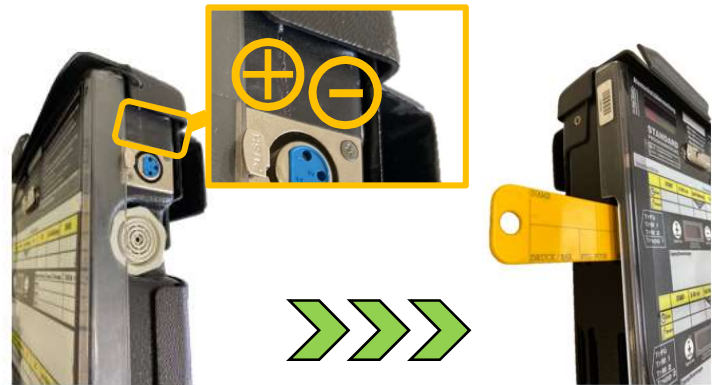

<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r7.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>JAHRESZAHL (z.B.: 20 für 2020)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		
<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r6.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>MONAT (z.B.: 05 für Mai)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		
<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r5.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>TAG (z.B.: 13 für 13ten)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		
<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r4.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>WOCHENTAG (01 Sonntag, 02 Montag, 03 Dienstag, 04 Mittwoch, 05 Donnerstag, ...)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		
<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r3.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>STUNDEN (Wichtig: immer die Winterzeit nehmen. → Sommerzeit minus eine Stunde)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		
<p>Atenschutzüberwachung</p> <p>r2.xx</p> <p>STANDARD PROGRAMMIERUNG</p> <p><small>☑️ Zeit + Zeitpunkt der Anzeige ☑️ Alarm + Alarm ohne Programmierung in Tisch</small></p>	<p>Mit + oder – Taste einstellen</p> <p>MINUTEN (Loslassen der Taste → Uhr startet bei 00 Sekunden)</p>	
ca. 4 Sekunden warten		

Einstellmöglichkeiten beginnen von vorne.

Sind die Einstellungen korrekt – Plakette herausziehen.

Einstellung abgeschlossen.