

## Feuerwehr- und Zivilschutzschule

Version: 19.05.2020

### Merkblatt 4:


#### Aufnahmen von „SSR“ (Sauerstoffselbstretter) Oxy K50

**Sichtkontrolle Indikator:** tiefblaue Farbe = **ok**  
hellblau, bzw. farblos = **nicht verwenden**




#### Gehäuse öffnen

- Gelben Öffner vom Körper wegdrücken bis der Deckel vom Gerät abgelöst wird. Deckel wegwerfen

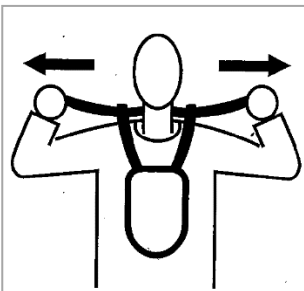

#### Gehäuse positionieren

- Beide Schultergurte bis zum Anschlag hochziehen

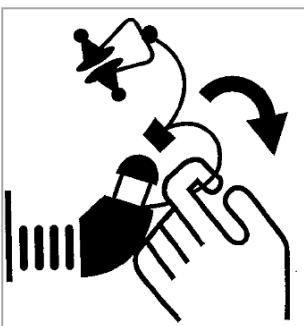

#### Mundstückgarnitur vorbereiten

- Mundstückgarnitur aus dem Gehäuse nehmen und an den Mund führen (KO<sub>2</sub>-Patrone wird gestartet)
- Stopfen aus dem Mundstück herausziehen und sofort in den Mund nehmen
- Mundstück fest zwischen den Zähnen platzieren und mit Lippen dicht umschließen
- 1-2 Minuten dauert das Füllen d. Atembeutels (Entfalten des Atembeutels ev. mit Händen unterstützen bzw. 2-3 Ausatemstöße abgeben)
- Nasenklammer auf die Nase geben, sie muss die Nase abdichten
- Schutzbrille aufsetzen
- Brustgurt schließen