


## Feuerwehr- und Zivilschutzschule

Version: 19.05.2020


### Merkblatt 5:

#### Aufnahmen von „SSR“ (Sauerstoffselbstretter) Oxy 6000


**Sichtkontrolle Indikator:** braun = ok  
(Vergleich mit Checkkarte) türkis = **nicht verwenden**

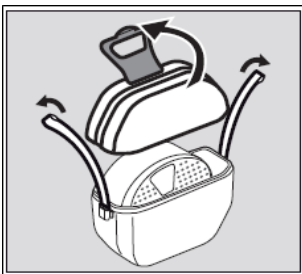


- Roten Öffner hochziehen, bis die Spannbänder abfallen
- Deckel abnehmen
- SSR mit dem gelben Nackenband aus dem Gehäuse entnehmen und so umhängen, dass der Atembeutel vom Körper weg zeigt

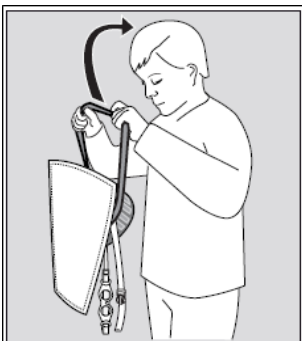

- SSR unter dem Gerät anfassen und mittels Nackenband bis zur Brust hochziehen. Das Gerät darf nicht am Mundstück ziehen
- Mundstück nach oben zum Gesicht ziehen – SSR startet

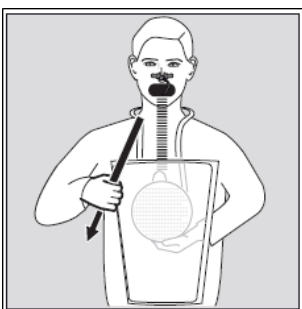

- Stopfen aus dem Mundstück herausziehen und sofort in den Mund nehmen. Die Lippen müssen das Mundstück dicht umschließen
- 1-2 Minuten dauert das Füllen d. Atembeutel (Entfalten des Atembeutels ev. mit Händen unterstützen bzw. 2-3 Ausatemstöße abgeben)

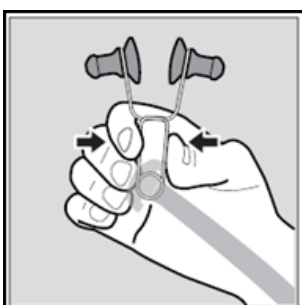

- Nasenklammer auf die Nase geben, sie muss die Nase abdichten
- Schutzbrille aufsetzen
- Brustgurt schließen